


VISTA EXPLODIDA

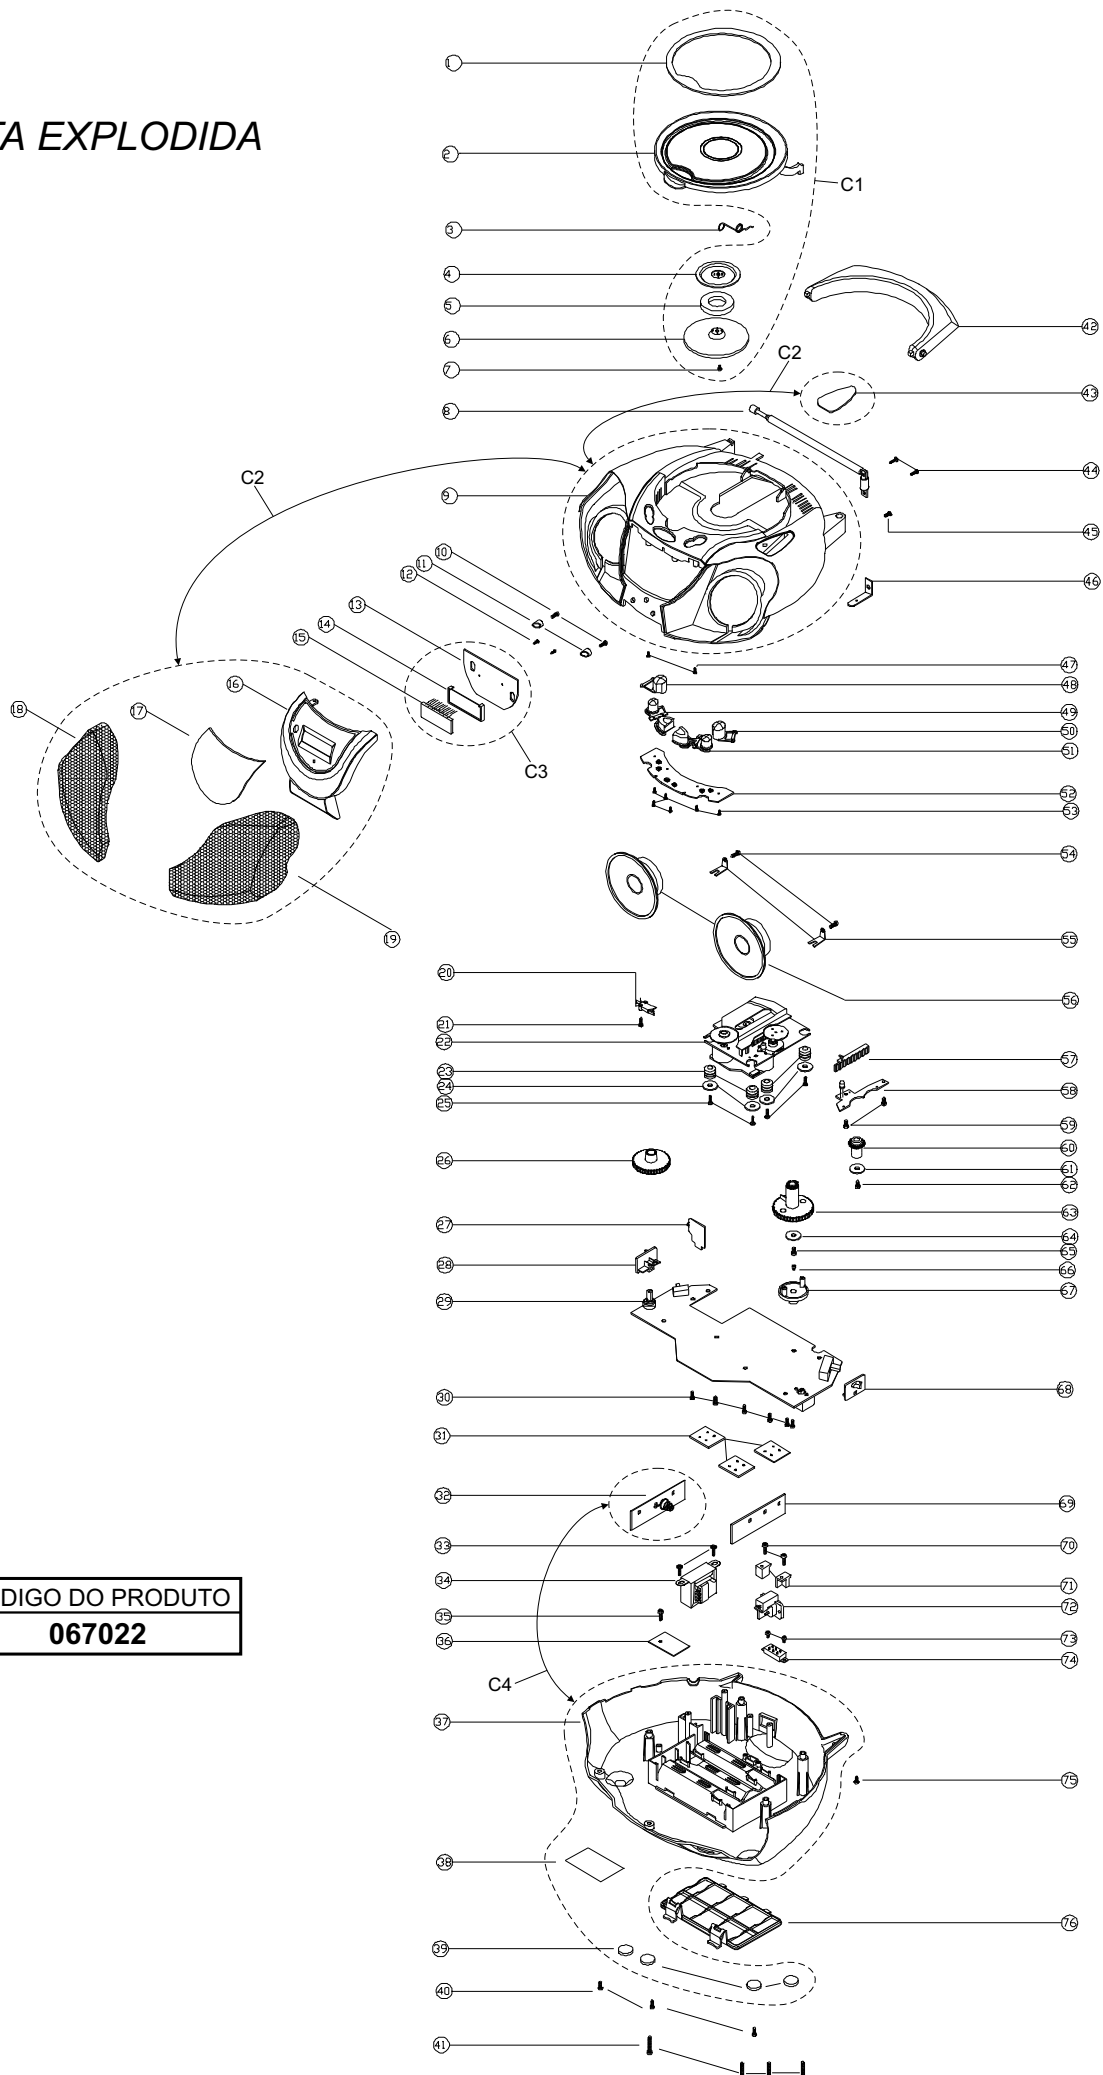

CÓDIGO DO PRODUTO
067022

ITENS DA VISTA EXPLODIDA

Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
3	MOLA TAMPA CDP BS77	701596
8	ANTENA BS77/199	701262
15	DISPLAY BS77/99	701089
20	CHAVE LEAF BS77	700269
22	UNID. ÓTIC. KSS213 (R)	700324
23	AMORTECEDOR MEC. CD VERDE	700015
23	AMORTECEDOR MEC. CD VERMELHO	700248
26	KNOB VOLUME BS77	701594
28	KNOB FUNCTION BS77	701592
29	PCI PRINCIPAL BS77	701600
34	TRAFO BS77	701609
36	PCI FONTE BS77	701598
42	ALÇA BS77	701580
48	BOTÃO CDP PROG./REPEAT BS77	701584
49	BOTÃO CDP RANDOM/STOP BS77	701585
50	BOTÃO CDP PLAY/PAUSE/BACKWARD BS77	701583
51	BOTÃO CDP FORWARD BS77	701582
52	PCI TECLAS CDP BS77	701601
56	ALTO FALANTE BS77/99 (R)	701086
63	KNOB SINTONIA BS77	701593
67	CONECTOR KNOB SINTONIA BS77	701588
68	KNOB BAND BS77	701591
72	SOQUETE ENT. AC	700049
74	CHAVE 110V/220V BS77	701586
76	TAMPA PILHAS BS77	701608
C1	TAMPA CDP COMPLETA BS77	701607
C2	GABINETE SUPERIOR COMPLETO BS77	701590
C3	PCI DISPLAY BS77	701597
C4	GABINETE INFERIOR COMPLETO BS77	701610

NOTA:

Dos itens no desenho da página 1/4, somente aqueles que possuem códigos relacionados na tabela acima serão fornecidos.

DEMAIS COMPONENTES FORNECIDOS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LOCALIZAÇÃO
CHAVE BAND SW1 BS77/198/1MP3 (R)	700729	SW2
CHAVE FUNCTION SW2 BS77	701587	SW1
CHAVE TECLADO TS-00104	700251	6/KEY PCB
CIRC. INT. A2282F (R)	700252	IC3
CIRC. INT. KT2206B (R)	700254	IC2
CIRC. INT. LA1824 (R)	701101	IC1
CIRC. INT. MM1469 / KA9258 / CHMC2900 @	700255	IC4
CORDAO ELETRICO BOMBOOX E MICRO SYSTEM	701611	
EMBALAGEM BS77	701589	
FILTRO CERÂMICO 16.93 MHz 2 PIN	700058	Y1
FLAT CABLE BS77/166	701543	1/MAIN PCB-CD DECK
POTENCIOMETRO VOLUME BS77	701603	VOL
SINTONIZADOR VARICAP BS77	701605	
TRANSISTOR 8550N	700321	Q1,2,3,4,7,10,11
TRANSISTOR 9014C	700107	Q5,6,8,9

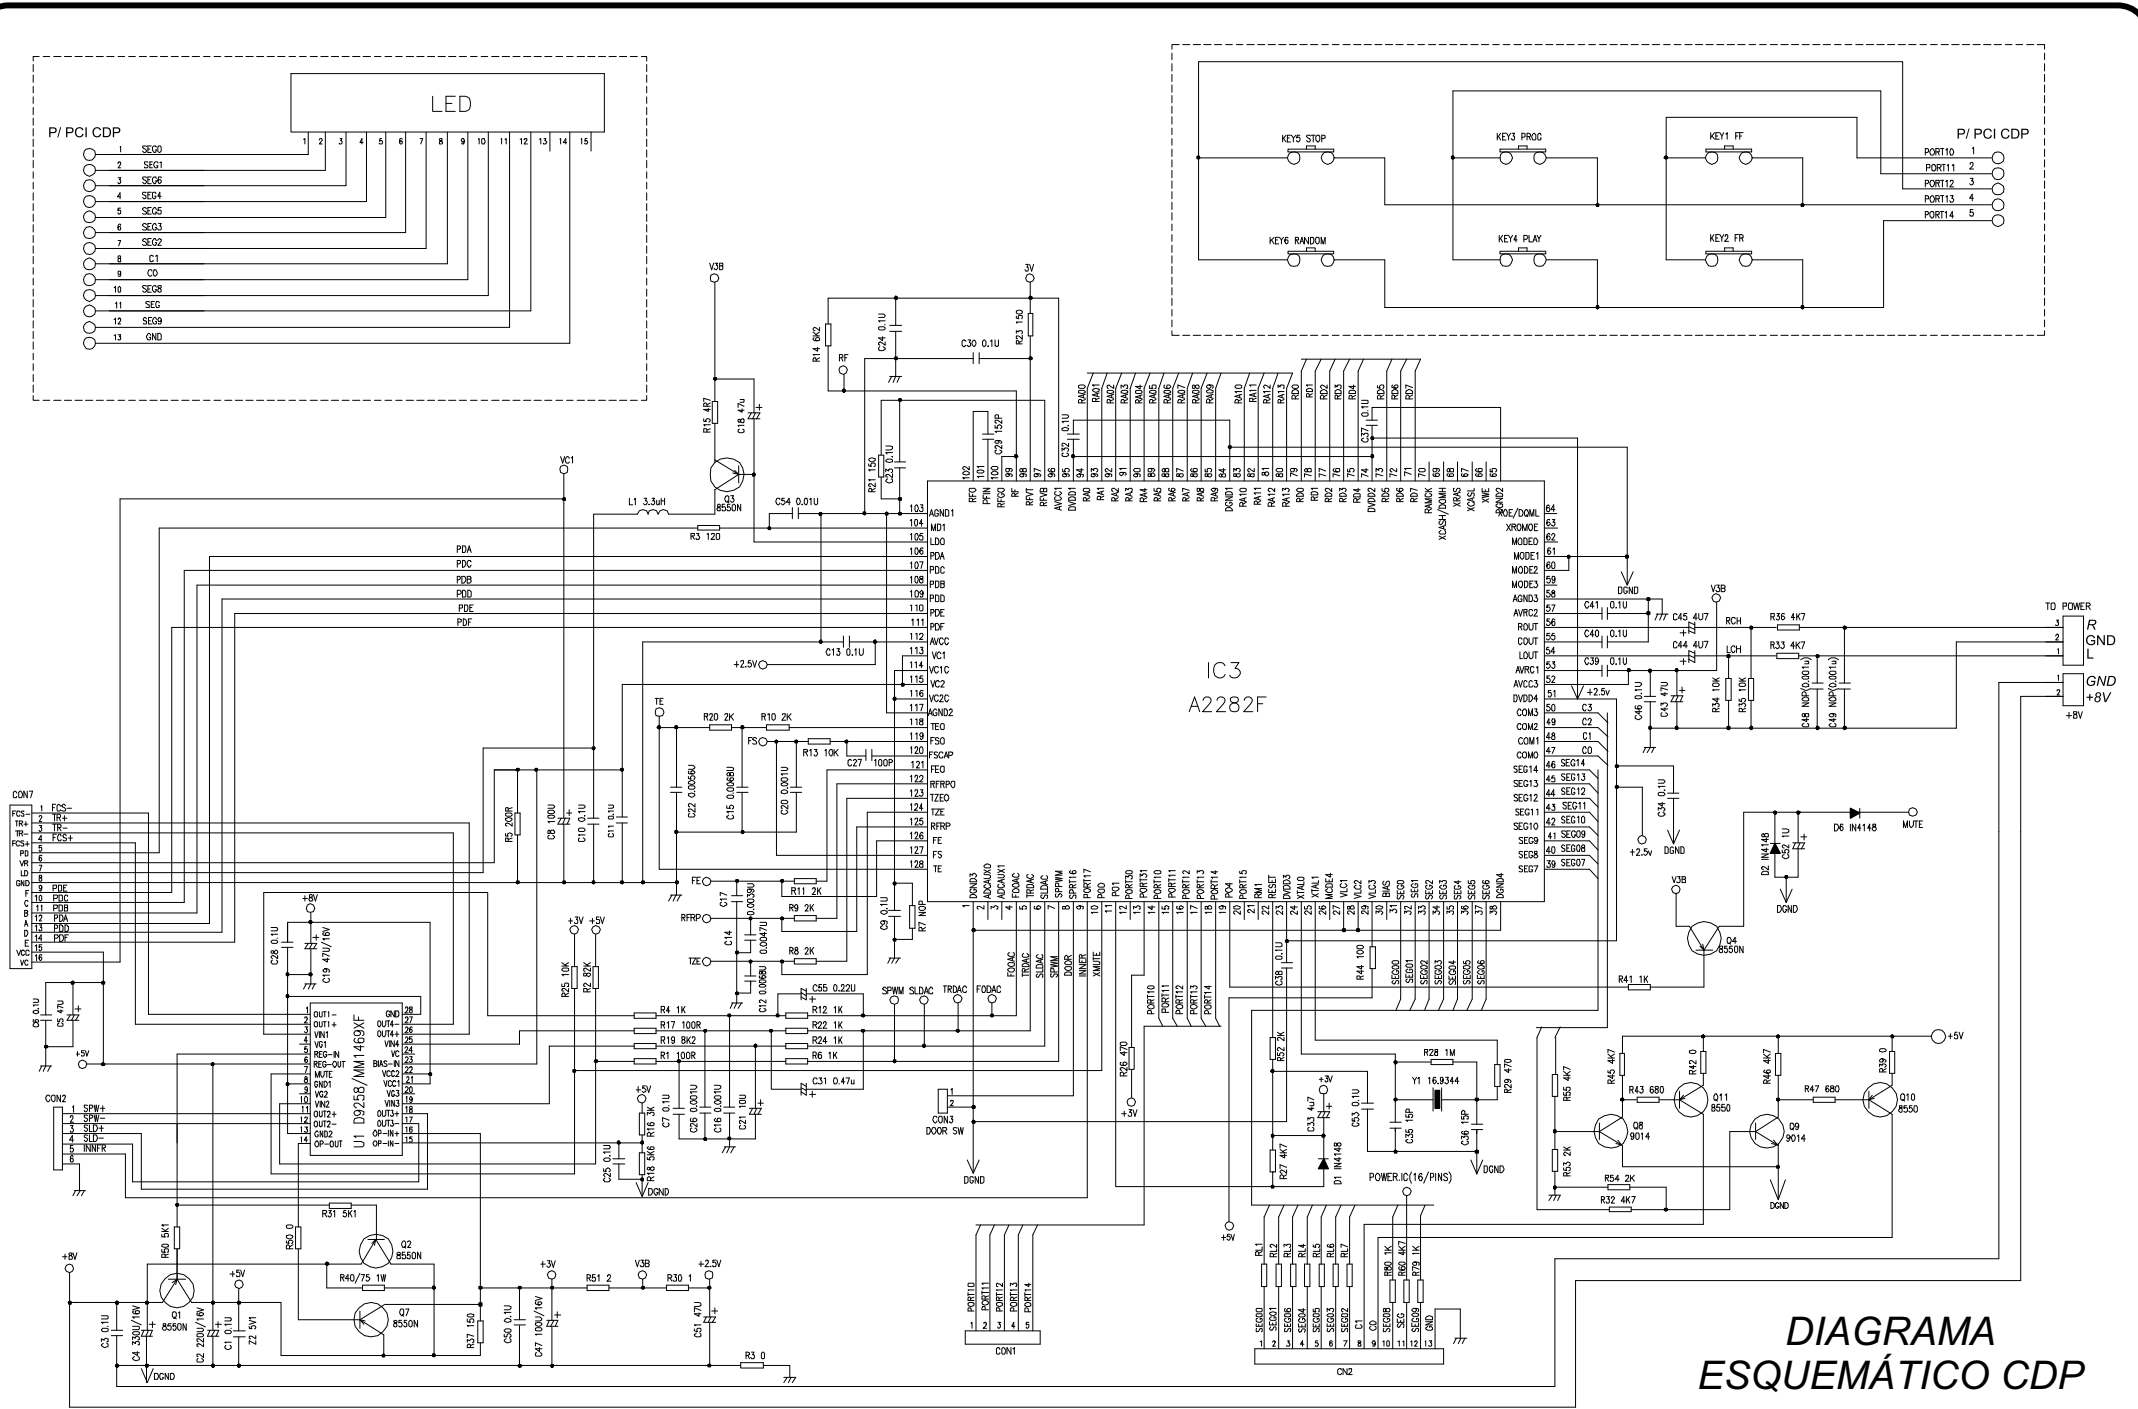


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO CDP

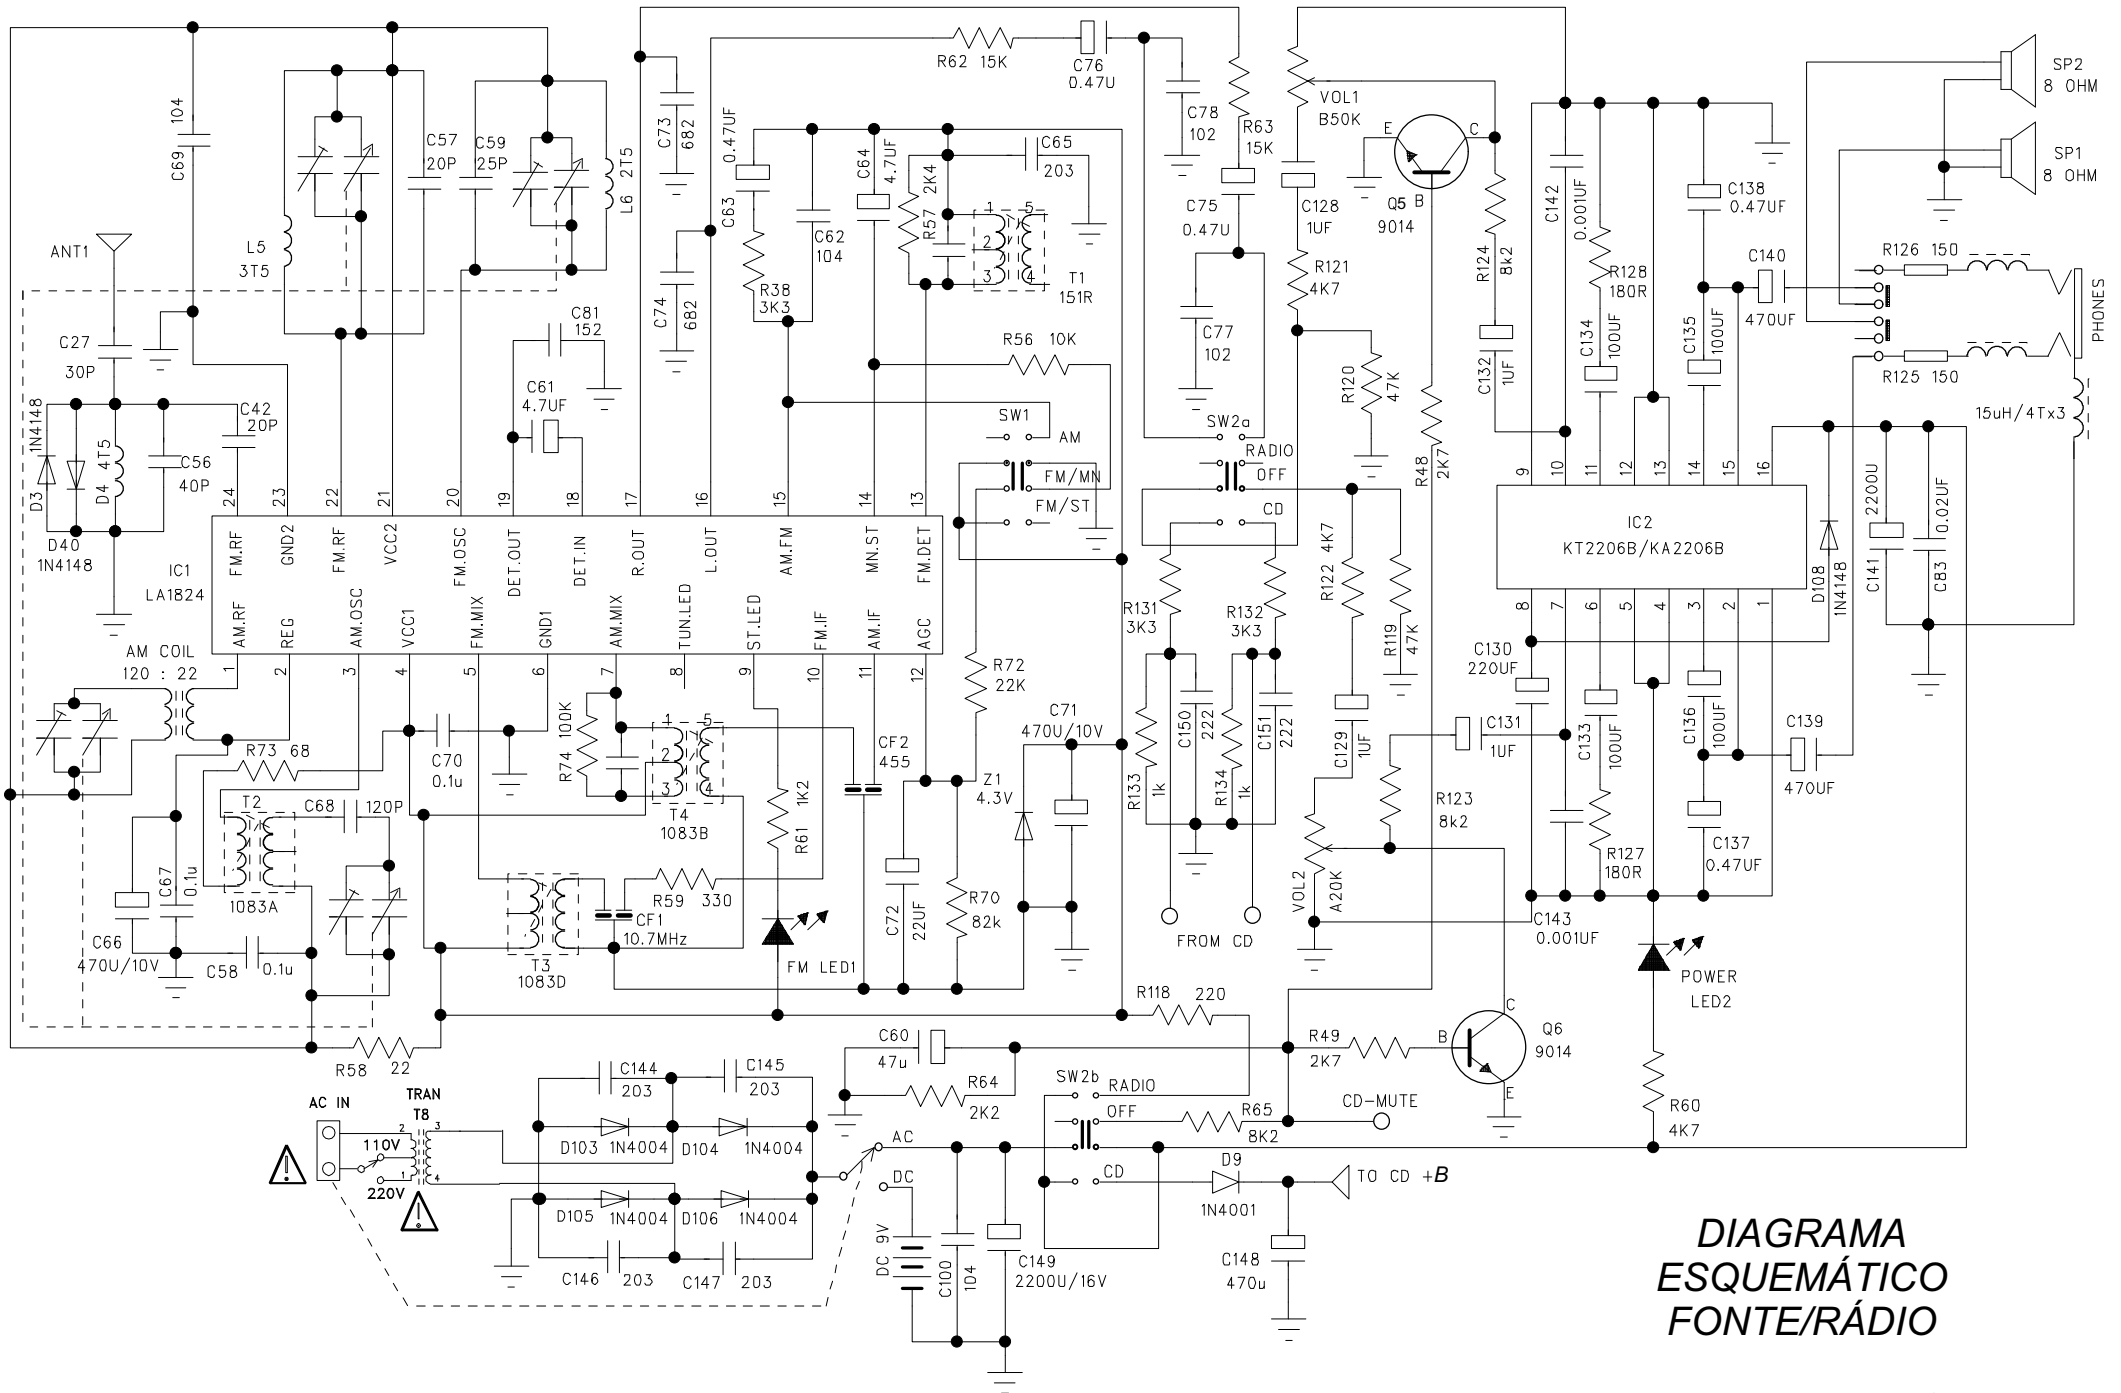


DIAGRAMA
ESQUEMÁTICO
FONTE/RÁDIO