


	1	2	3	4	5	6	7
KW							
MW							

KHz	8	9	10	11
1500...816				
821...355				
360...150				

Werte gelten bei Einstellung des Geräts auf MW Empf.

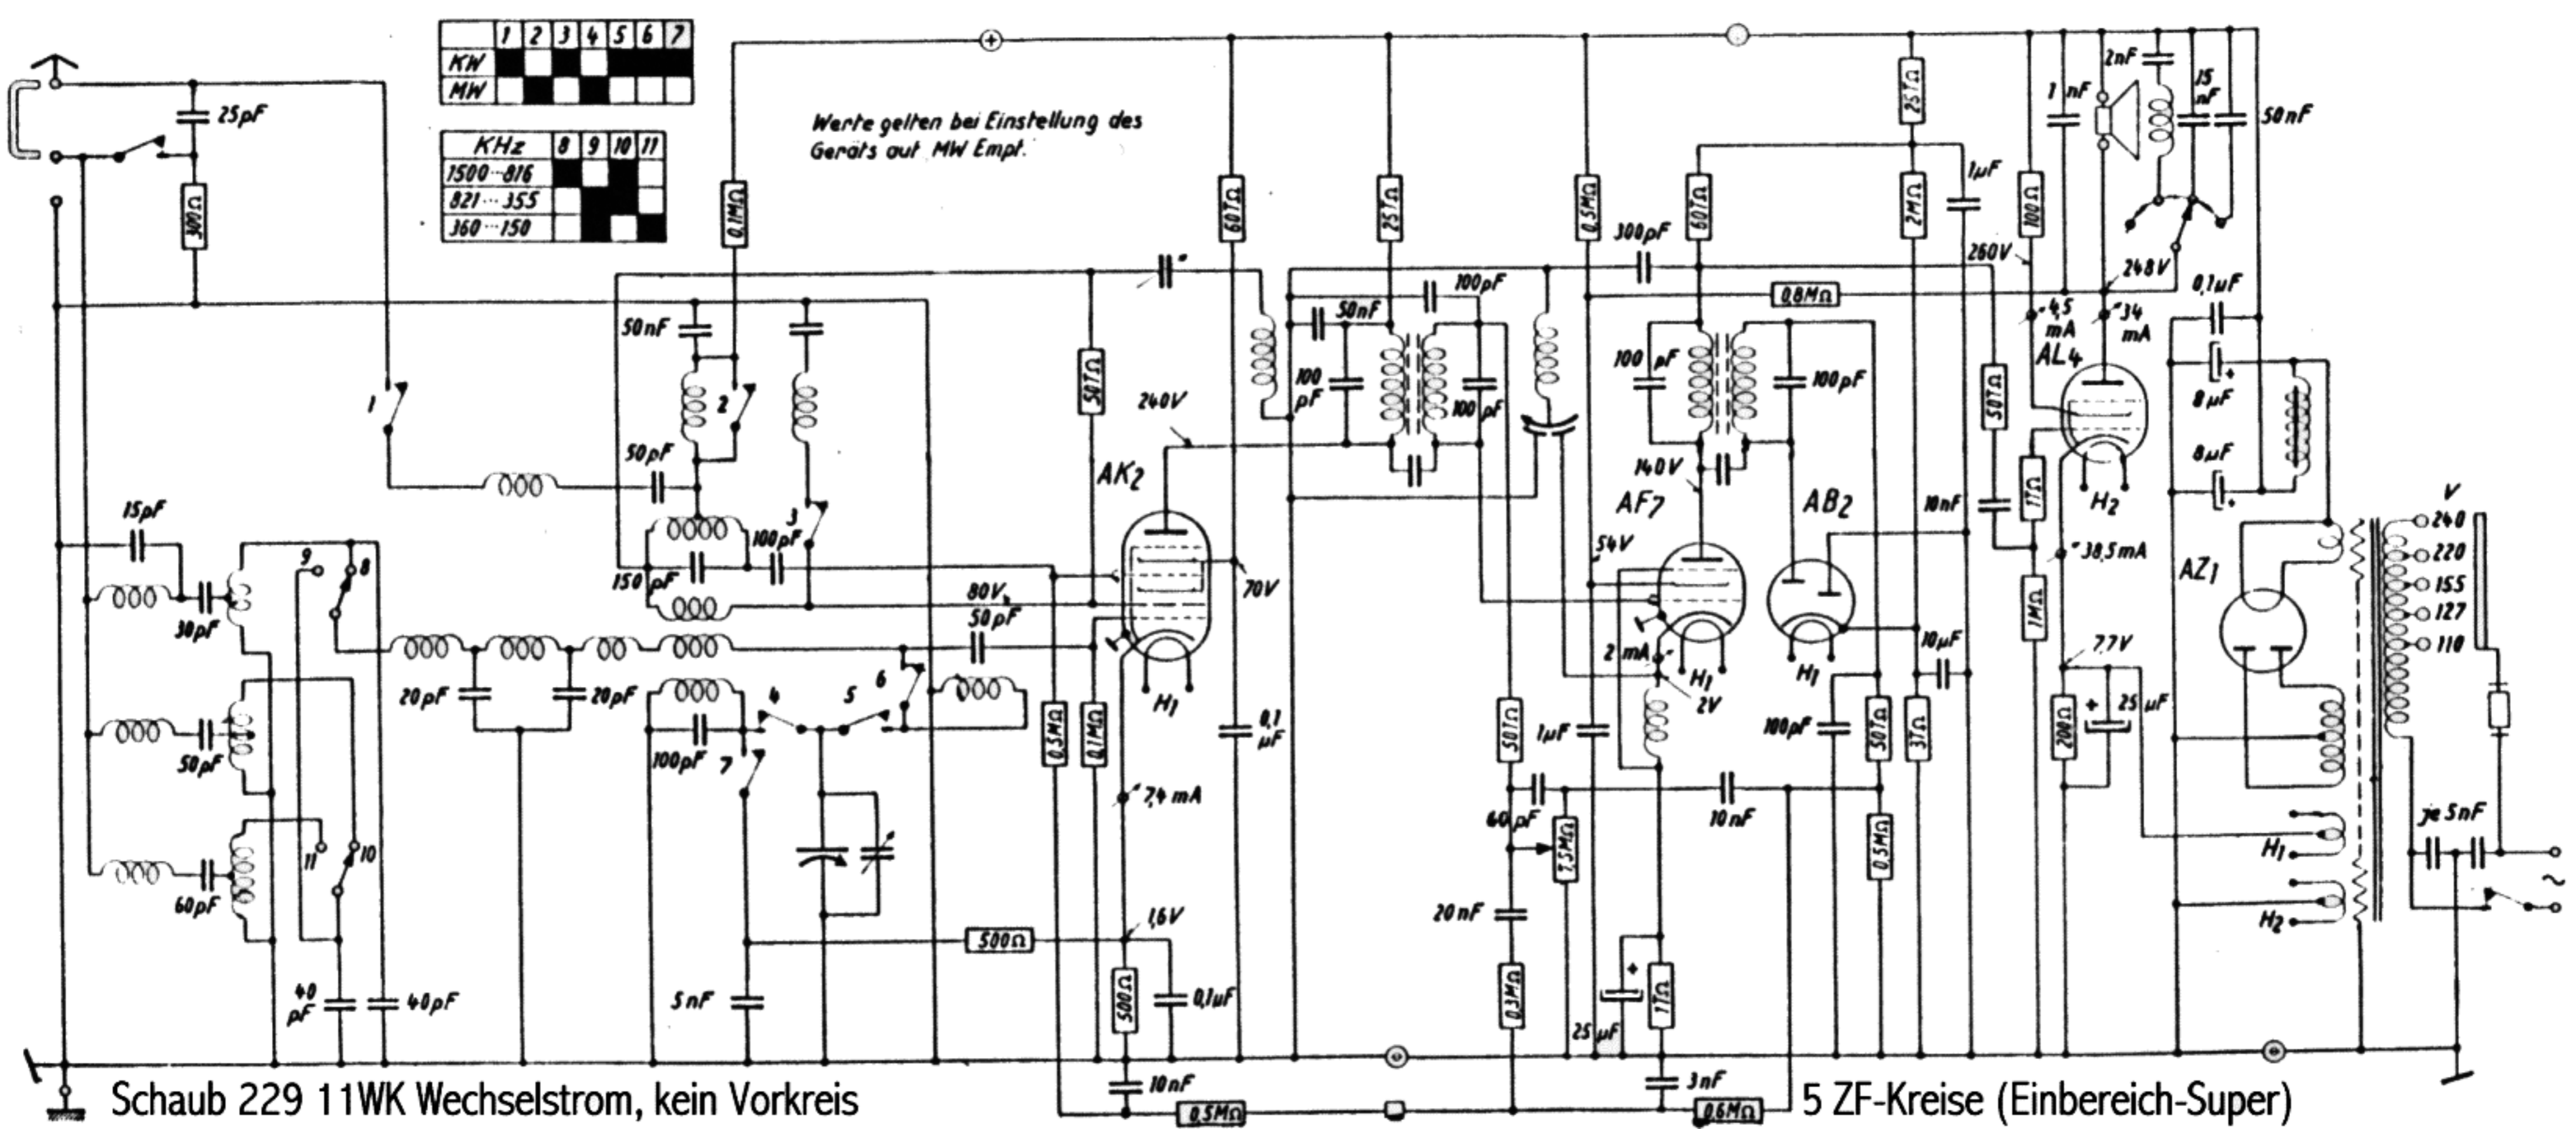

Schaub 229 11WK Wechselstrom, kein Vorkreis

5 ZF-Kreise (Einbereich-Super)