
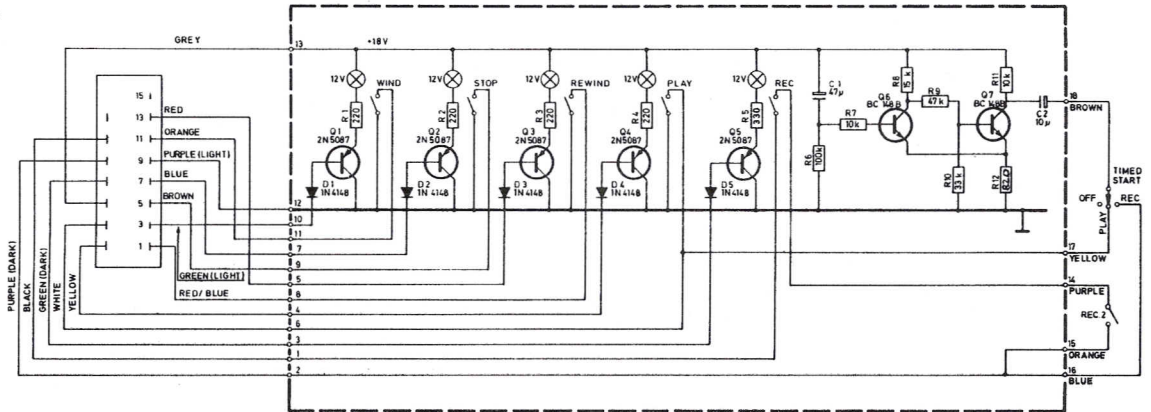


# REMOTE CONTROL 9



**FIG. 6. SKJEMA, FJERNSTYRINGS - ENHET**

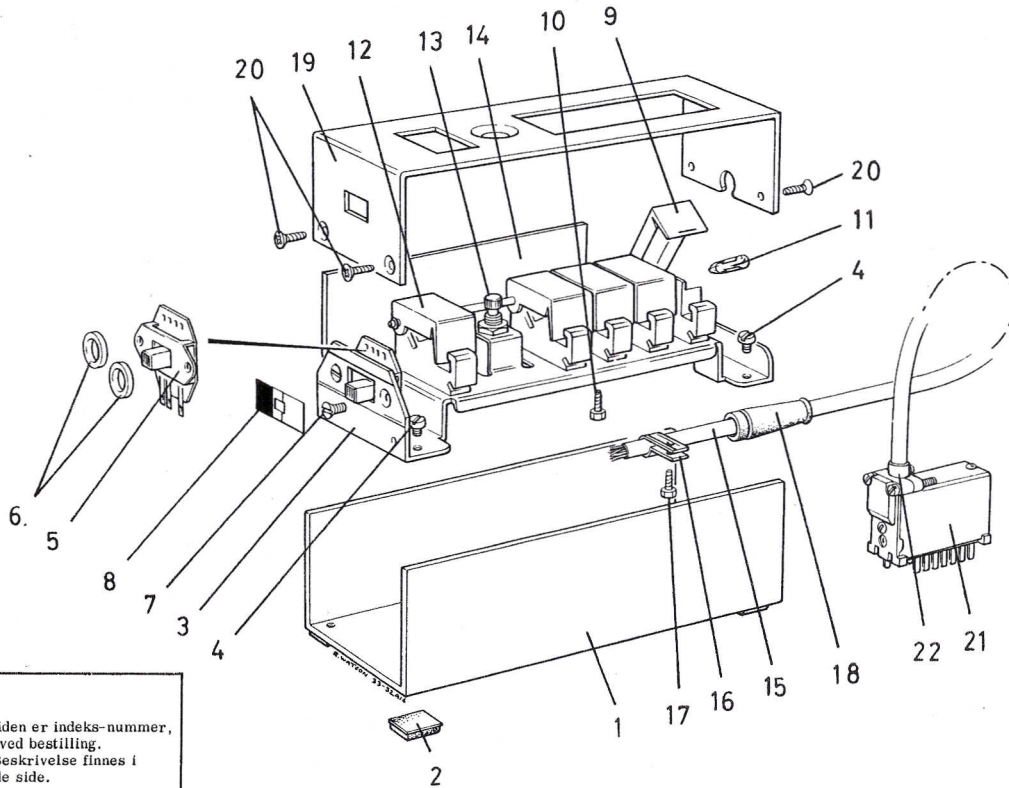

**MERK!**

Tallene på denne siden er indeks-nummer, og må ikke brukes ved bestilling. Bestillingsnr. og Beskrivelse finnes i listen på motstående side.

**FIG. 7. FJERNSTYRINGS - ENHET**

| Indeks | Oppgi dette ved bestilling |                              | Antall | Totalt antall | Merknader                  |
|--------|----------------------------|------------------------------|--------|---------------|----------------------------|
|        | Bestillingsnr.             | Beskrivelse                  |        |               |                            |
|        | *                          | <b>FJERNSTYRINGS - ENHET</b> |        |               |                            |
| 1      | 293357 - 9000X             | Hus                          | 1      | 1             |                            |
| 2      | 294909 - 9000X             | Fot, gummi                   | 4      | 4             |                            |
| 3      | *                          | Brakett                      | 1      | -             |                            |
| 4      | 210556 - 9000X             | Skrue, 3 x 3 mm              | 4      | 4             |                            |
| 5      | 286912 - 9000X             | Vender                       | 1      | 1             | TIMED START                |
| 6      | 308191 - 9000X             | Skive, plast                 | 2      | 2             |                            |
| 7      | 232662 - 9000X             | Skrue, 3 x 6 mm              | 2      | 2             |                            |
| 8      | 296100 - 9000X             | Plate, indikator             | 1      | 1             |                            |
| 9      | 300202 - 9000X             | Knapp, turkis, plast         | 4      | 4             | PLAY, REWIND, STOP og WIND |
| 10     | 220169 - 9000X             | Skrue, 3/16" nr. 4           | 5      | 5             |                            |
| 11     | 286532 - 9000X             | Lampe, 12 V 40 mA            | 5      | 5             |                            |
| 12     | 302336 - 9000X             | Knapp, rød, plast            | 1      | 1             | RECORD                     |
| 13     | 240383 - 9000X             | Bryter                       | 1      | 1             | RECORD                     |
| 14     | *                          | Plate, TK                    | 1      | -             |                            |
| 15     | 291820 - 9000X             | Ledning                      | 1      | 1             | Metervare                  |
| 16     | 202684 - 9000X             | Klammer, 5 mm, plast         | 1      | 1             |                            |
| 17     | 292675 - 9000X             | Skrue, 1/4" nr. 4            | 1      | 1             |                            |
| 18     | 287537 - 9000X             | Tube, gummi                  | 1      | 1             |                            |
| 19     | 291676 - 9000X             | Deksel, m/tekst              | 1      | 1             |                            |
| 20     | 234206 - 9000X             | Skrue, 3/8" nr. 4, sort      | 4      | 4             |                            |
| 21     | 290139 - 9000X             | Plugg                        | 1      | 1             |                            |
| 22     |                            | Strømpe, PVC                 | 1      | 1             |                            |