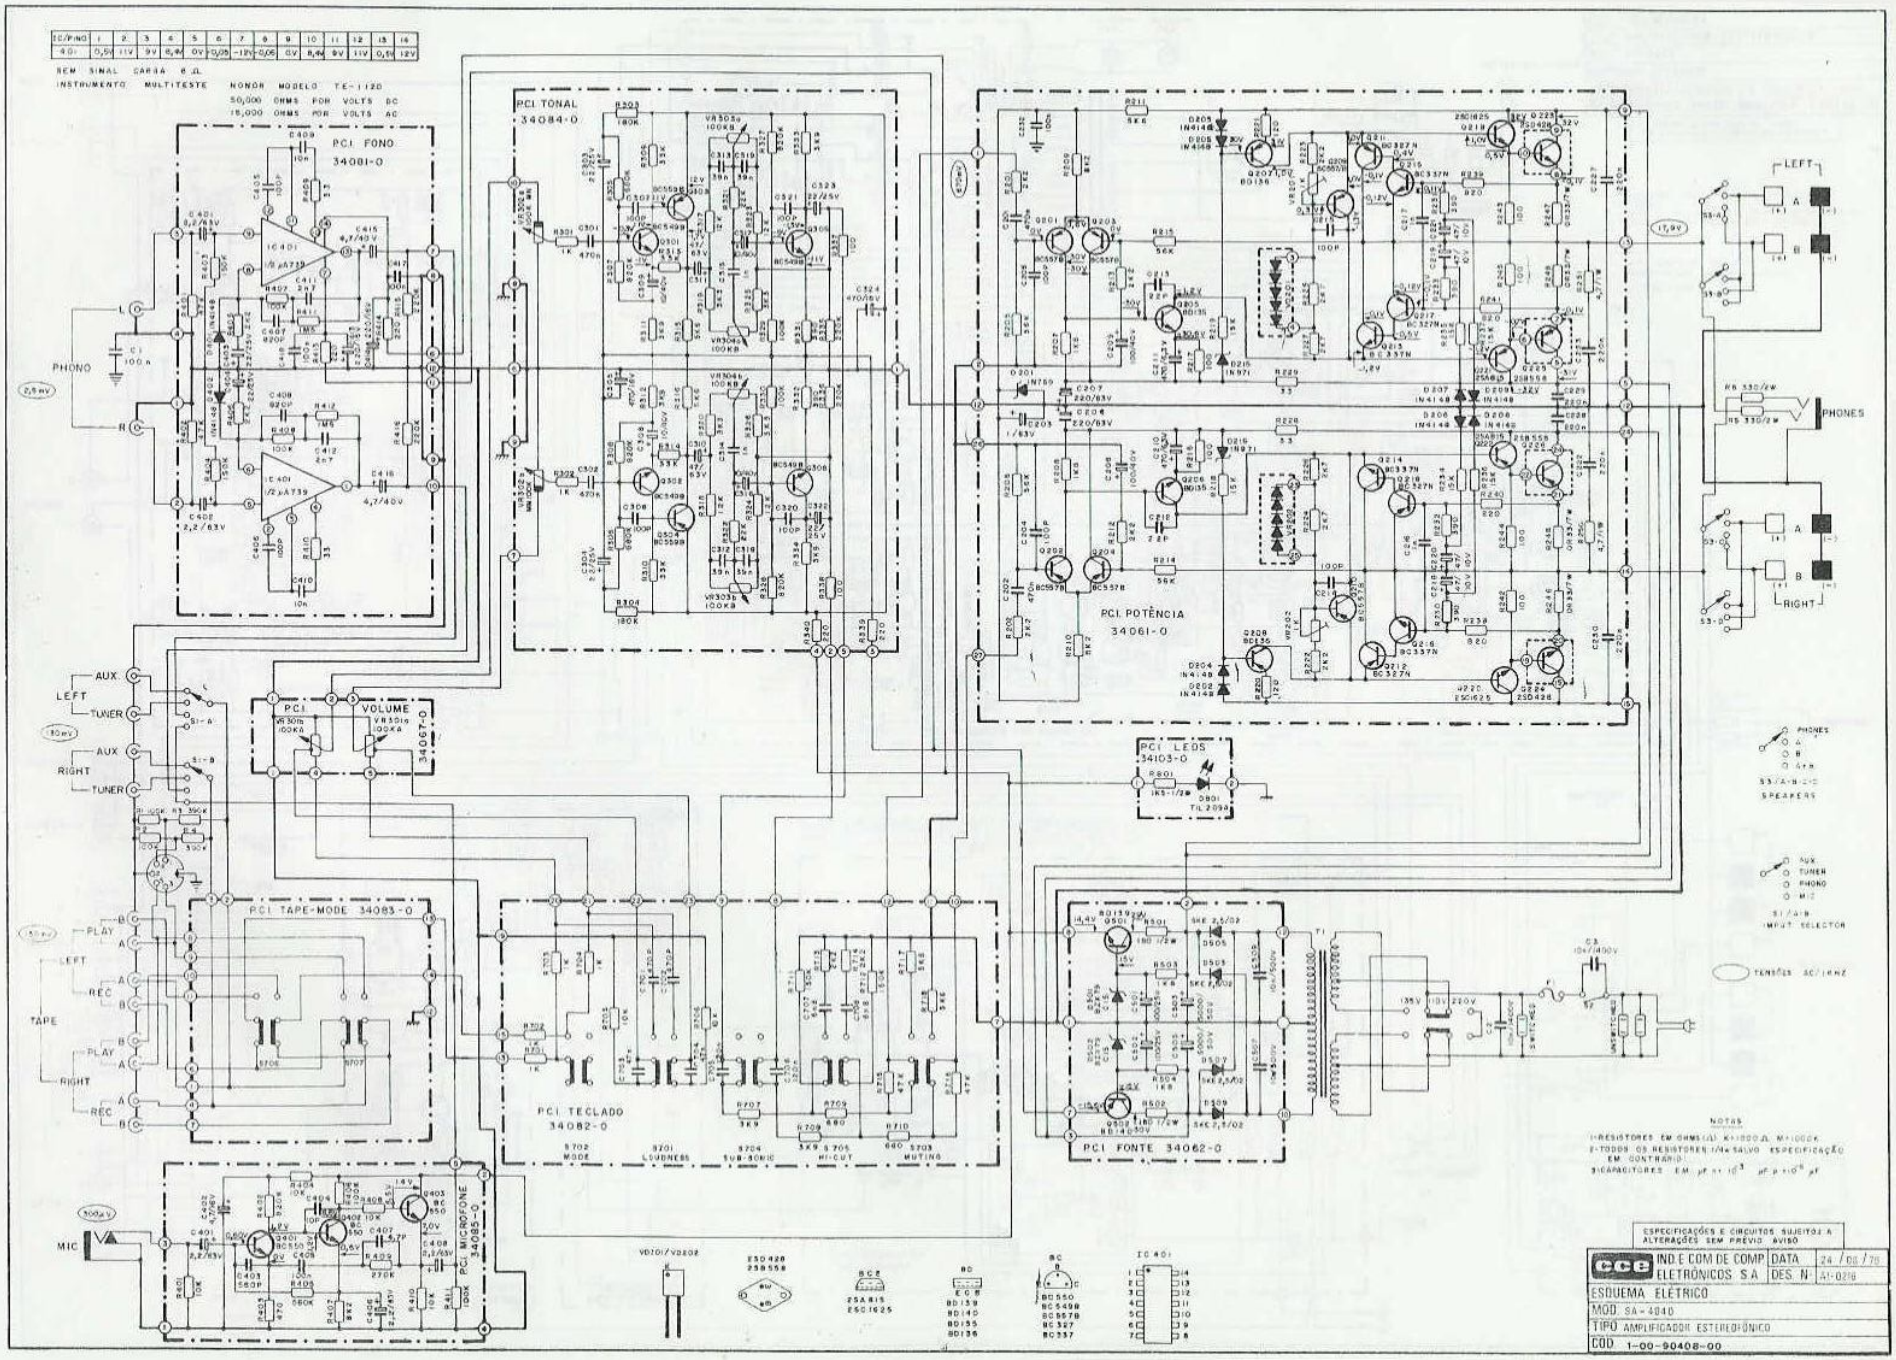
PCI FONO 34081-0
PCI TONAL 34084-0
PCI POTÊNCIA 34061-0
PCI LEDS 34103-0
PCI TAPE-MODE 34083-0
PCI TECLADO 34082-0
PCI FONTE 34062-0
PCI MICROFONE 34085-0
PCI VOLUME 34067-0
PHONO
MIC
TAPE
LEFT
RIGHT
AUX
TUNER
PLAY
REC
PHONES
SPEAKERS
INPUT SELECTOR
TENSÕES AC/1KHZ
NOTAS
1-RESISTORES EM OHMS(Ω) K=1000 Ω, M=1000K
2-TODOS OS RESISTORES 1/4W SALVO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO
3-CAPACITORES EM μF ou 10^3 μμF ou 10^6 μF
ESPECIFICAÇÕES E CIRCUITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO
cce IND. E COM. DE COMP. ELETRÔNICOS S.A.
DATA 24/08/76
DES. N. A1-0216
ESQUEMA ELÉTRICO
MOD. SA-4040
TIPO AMPLIFICADOR ESTEREOFÔNICO
COD 1-00-90408-00