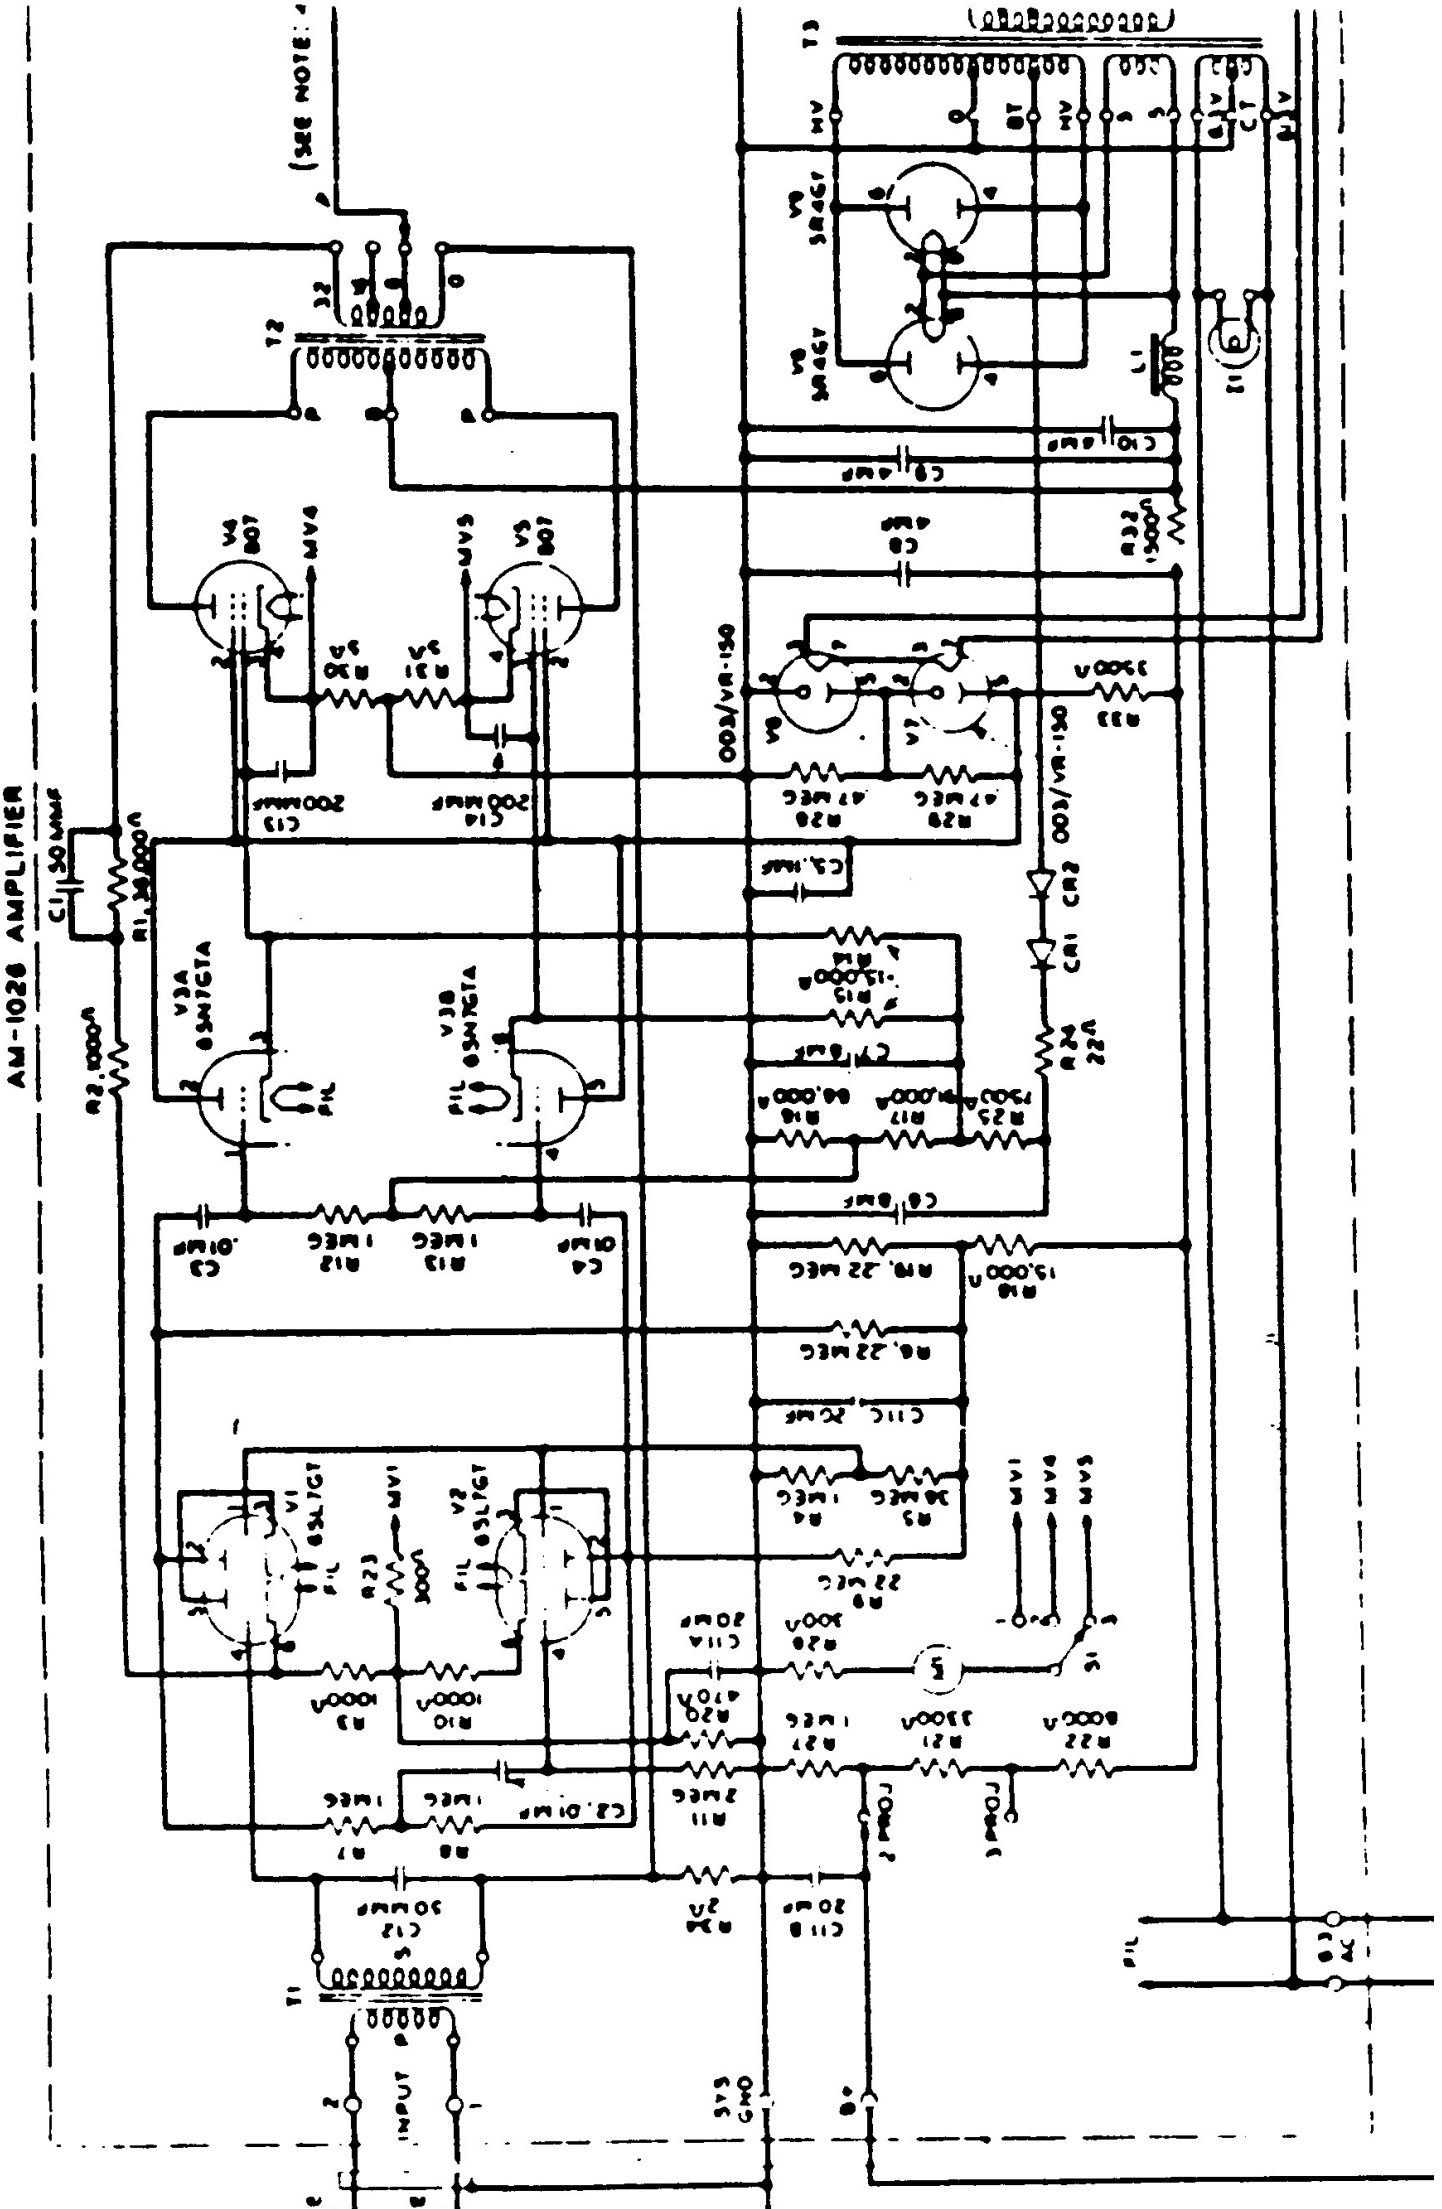
AM-1028 AMPLIFIER
(SEE NOTE 4)
INPUT
SYS GND
T1
T2
T3
V1 6SL7GT
V2 6SL7GT
V3A 6SN7GTA
V3B 6SN7GTA
V4 6BQ7
V5 6BQ7
V6 6SN7GT
V7 6SN7GT
V8 5AR4/GZ34
CR1 CR2 400V/1A SI
C1 .50 MMF
R1 20,000Ω
R2 1000Ω
R22 500Ω
R33 3300Ω